



Notice d'utilisation Vulcano


Présentation de l'affichage opérationnel

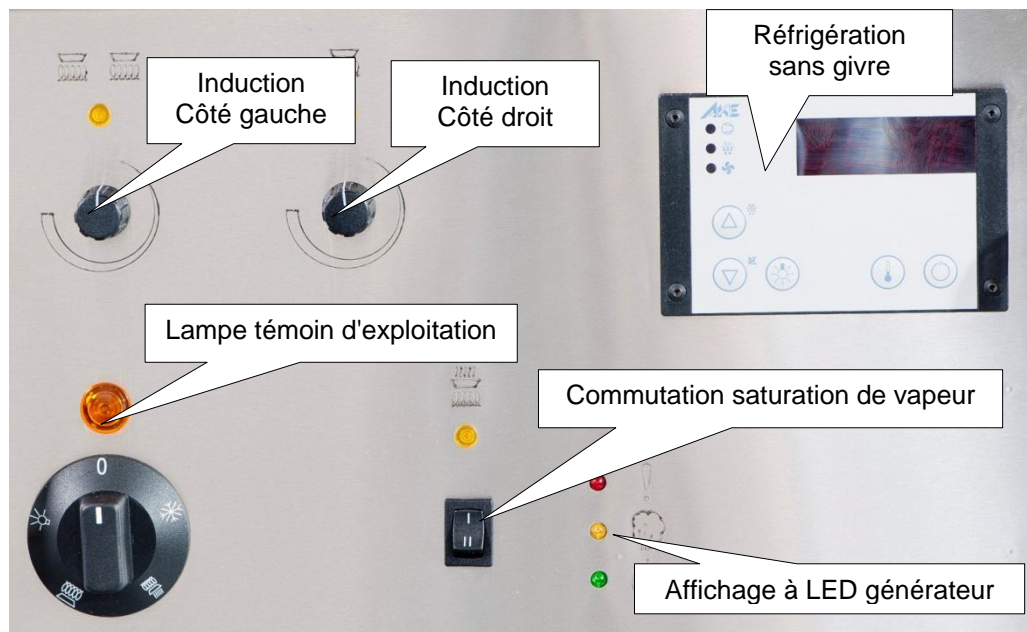

Présentation du canal lumineux et thermique

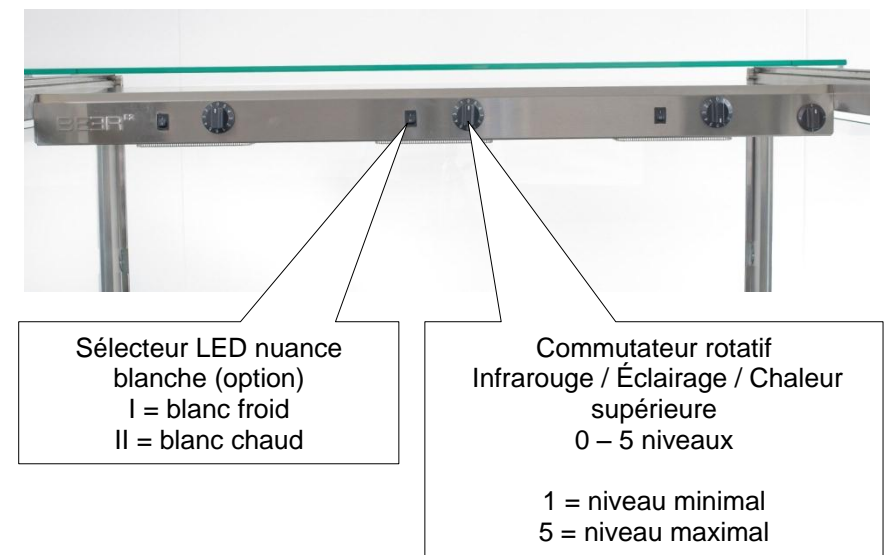

Sélectionnez le mode d'exploitation qui vous convient. Observez les étapes détaillées au revers pour la mise en service.



Instructions pour l'exploitation à chaud

Étape 1 Sélectionner le mode d'exploitation

A = chaud sec



B = chaud vaporisé (option)
--> Vérifier l'alimentation en eau
(réservoir ou eau du réseau)




Puis avec commutateur
Sélectionner saturation vapeur
I = 66 %
II = 100 %



Étape 2 Réglage induction

A = Induction à gauche
B = Induction à droite

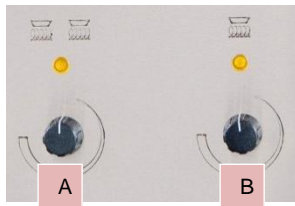

Étape 3 Lumière/chaueur haut allumer

A = Commutateur rotatif 0-5
B = Nuance LED en option
I = nuance froide
II = nuance chaude



Instructions pour l'exploitation à froid




Étape 1 Sélectionner le mode d'exploitation


A = exploitation à froid



Étape 2 Température


Réglage

A = touche  maintenir enfoncé
B = Température réglage moyennant actionner  ou 

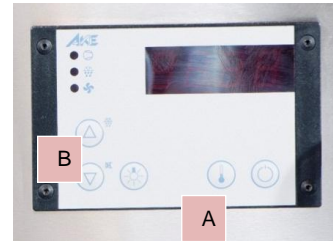

Étape 3 Allumer la lumière haut

A = Commutateur rotatif 0 - 4
(position 5 n'est pas affectée)
B = Nuance LED en option
I = nuance froide
II = nuance chaude

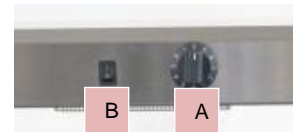

Instructions pour l'exploitation neutre

Étape 1 Sélectionner le mode d'exploitation

A = exploitation neutre



Étape 2 Régler lumière

haut

A = Commutateur rotatif 0 - 4
(position 5 n'est pas affectée)
B = option nuance de couleur LED
I = nuance froide
II = nuance chaude



Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'installation complet à propos des informations détaillées.