
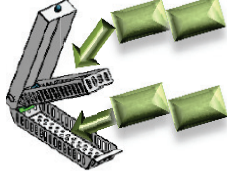

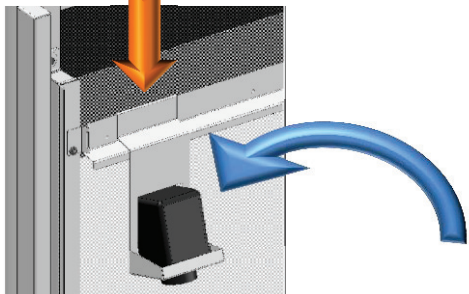
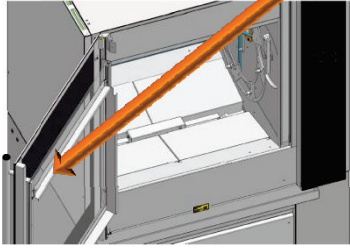

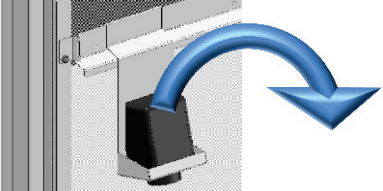



## TIEFENREINIGUNGSVORSCHRIFT

Verwenden Sie die Fri-Jado Tiefenreinigungspatrone nach jeweils 18 täglichen Reinigungszyklen.

Abhängig von den Temperaturen, mit denen Sie arbeiten, wird sich eine Verunreinigung durch die Verbrennung der Fettpartikel mit der Zeit an den Wänden des Grills aufbauen. Dieser Aufbau tritt auch auf, wenn Sie Füllungen oder Marinaden in Ihrem Produkt verwenden.

1	 <b>WARNUNG</b>	<p><b>WICHTIG: Vor der Verwendung der Tiefenreinigungspatrone, <u>schließen Sie zunächst den täglichen Reinigungszyklus ab.</u></b></p> <p><b>Andernfalls werden die Filtersiebe verstopft. Dies würde eine manuelle Reinigung erfordern.</b></p>	
2	Kartusche und Patronenhalter aus dem Behälter nehmen.		
3	<p>a) Öffnen Sie die Tür des Grills.</p> <p>b) Platzieren Sie den Patronenhalter auf der Innenseite der Tür in dem durch den Pfeil gekennzeichneten Bereich.</p> <p>Klemmen Sie den Patronenhalter entsprechend dem Detail hinter den <b>Metallstreifen</b>.</p> 		 <p>c) Legen Sie die Patrone mit dem Kopf nach unten in den Patronenhalter.</p>
4	Schrauben Sie den Deckel der Patrone ab. <b>WICHTIG: Beschädigen Sie nicht die Dichtung!</b> Schließen Sie die Tür des Grills.		
5	Drücken Sie die linke Auswahltaste.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie <b>CLEAN</b> und drücken Sie <b>OK</b>.</li> <li>• Wählen Sie <b>DEEP</b> und drücken Sie <b>OK</b>.</li> <li>• Wählen Sie <b>YES</b> und drücken Sie <b>OK</b>.</li> <li>• Drücken Sie auf <b>START</b>.</li> </ul> <p>Das Tiefenreinigungsprogramm startet.</p>
6			<p>Nachdem das Tiefenreinigungsprogramm beendet ist, entfernen Sie die Patrone und den Halter.</p> <p>Überprüfen Sie den Grill.</p> <p>Spülen Sie die Filter bei Bedarf manuell.</p>
	<p><b>WICHTIG:</b> Nehmen Sie die Tiefenreinigungspatrone nach Gebrauch heraus. Wenn die Patrone nicht vor der Verwendung des Grills herausgenommen wird, schmilzt der Kunststoff und verursacht Rauch- und Kontaminationsgefahr.</p>		
<p><b>Der Grill ist nun einsatzbereit.</b></p>			